



Xiaomi Mi A3

androidone

NÁVOD K OBSLUZE

Tato uživatelská příručka je určena pro verzi softwaru Android 9.0

Pie. Případné změny po aktualizacích vyhrazeny!

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Xiaomi!

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze.

Obsah této příručky nemusí být stále aktuální!! Funkce tohoto zařízení se mohou změnit bez předchozího upozornění při následných aktualizacích systému. Pokud narazíte na nějaké nesrovnalosti, navštivte naše webové stránky, kde najdete nejnovější informace.

Začínáme

Bezpečnostní upozornění

Během používání přístroje vždy dodržujte následující pokyny. To může snížit požár a úraz elektrickým proudem a riziko nehod.

Upozornění

- abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj v dešti nebo v blízkosti vody
- před údržbou odpojte síťový adaptér
- chraňte před vysokými zdroji tepla a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření
- chraňte dobíjecí kabel, zacházejte s ním tak, aby nemohl být zlomen či poškozen, stejně tak zvláštní pozornost věnujte konektoru dobíjení na telefonu
- používejte pouze síťový adaptér dodaný se zařízením, používání jiného adaptéru není slučitelné s garančními podmínkami, odpojujte adaptér ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte k nabíjení zařízení
- uchovávejte telefon a jeho příslušenství mimo dosah dětí
- chraňte telefon před vlhkostí, protože by mohlo dojít k jeho poškození, nepoužívejte chemikálie k případnému čištění zařízení
- spotřebič smí být otevírán pouze oprávněnou osobou (servisním centrem)
- v případě zasažení kapalinou telefon okamžitě vypněte, neodstraňujte zadní kryt ani jej nevysoušejte na topení, v mikrovlnné troubě, fénem na vlasy atd.
- máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na servisní středisko
- nepoužívejte přístroj v extrémních teplotách (pod -10°C a nad $+55^{\circ}\text{C}$), můžete tím zkrátit životnost životnost zařízení a poškodit baterii
- neházejte, ani jinak nepoškozujte zařízení pády či nárazy, mohlo by dojít k poškození základní desky přístroje
- nechávejte opravit telefon pouze v autorizovaném servisním středisku
- v případě delšího používání nebo nepřetržitého zatížení se může telefon zahřívat. je to standartní jev
- vnitřní vestavěnou anténu nepoškozujte ani se nesnažte vyměnit, poškozením antény může být kapacita přijímače snížena a SAR záření může překročit přípustnou limitní hodnotu
- není nedoporučeno ponechávat přístroj v oblasti, kde jsou umístěny antény, může to ovlivnit účinnost antény a způsobit vyšší přenosový výkon
- nepoužívejte kov v blízkosti antény, aby nedošlo k rušení jejího pláště
- nekladte na telefon těžké předměty, aby nedošlo k poškození jeho displeje

- z internetu nebo jiné sítě (při připojení k počítači) se může Vaše zařízení nakazit viry, nežádoucími aplikacemi nebo jinými škodlivými programy
- stahujte a povolujte pouze soubory a žádosti o připojení z bezpečných a ověřených míst
- zálohujte si pro Vás důležité údaje, abyste předešli ztrátě dat
- toto zařízení obsahuje lithium-iont či polymerovou baterii, ta se při nesprávné manipulaci může vznítit a způsobit popáleniny, proto se baterii nikdy nepokoušejte rozebírat
- nepoužívejte přístroj delší dobu s plnou hlasitostí, aby nedošlo k poškození sluchu
- nepoužívejte telefon v následujících prostředích: čerpací stanice, sklady chemikálií, hořlavého plynu a výbušnin
- nepoužívejte přístroj v nemocnicích, klinikách, jednotkách intenzivní péče, by nedošlo k rušení zdravotnických přístrojů
- dodržujte pokyny pro letovou bezpečnost a v letadle v případě potřeby vypněte zařízení
- při bouřce se nedoporučuje použití telefonu venku kvůli nebezpečí zásahu bleskem
- nepoužívejte telefon při řízení vozidla kvůli bezpečnosti Vaší i ostatních osob, výzkumy prokázaly, že volání nebo psaní zpráv při řízení zvyšuje riziko způsobení dopravní nehody
- pokud chcete používat telefon za jízdy, použijte headset či hands-free sadu
- ujistěte se, že ani telefon ani jeho hlasitý odposlech nebrání funkčnosti airbagu nebo jiného bezpečnostního vybavení vozidla
- při čištění zařízení dbejte na to, abyste nepoužívali chemikálie ani ostré nástroje mohou způsobit jeho poškrábání
- přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než k jakému byl určen a vyroben
- nerozesílejte s jeho pomocí obsah chráněný autorskými právy
- nepoužívejte poškozenou nabíječku ani baterii, udržujte přístroj v suchu a nepokládejte ho v blízkosti magnetického pole
- zajistěte maximální životnost baterie a nabíječky, nemějte přístroj delší dobu (dny) zapojený v zásuvce, může se tím snížit životnost baterie, zařízení, které nebylo delší dobu používáno bude mít při připojení do sítě reakční prodlevu, odpojte nabíječku ze zdroje napájení, když jí nepoužíváte

Varování

- bezpečnostní předpisy se neomezují pouze na výše popsané případy, buďte proto opatrný, v některých situacích může stačit přepnout přístroj do letového režimu, ale jindy je nutnost jej vypnout

Čištění obrazovky

- s displejem zacházejte opatrně, je vyroben ze skla a může se poškrábat nebo poškodit
- k odstranění otisků prstů a jiných nečistot používejte látky s měkkým plochým povrchem jako je čisticí hadřík na čočky fotoaparátu
- používáte-li běžnou čisticí sadu, ujistěte se, že se kapalina čističe nepropustí přímo na displej, čisticí hadřík vlhčete pouze nechemickými přípravky

Čištění spotřebiče

- vnější část zařízení (s výjimkou obrazovky) čistěte hadříkem a standardními prostředky

PARAMETRY

model:	MZB7559EU
procesor:	Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE / octa-core na vysoké úrovni procesor model umělé inteligence motoru 4 x 2,2 GHz, Kryo 4 x 260 1,8 GHz
gpu:	Qualcomm® Adreno™ 512 GPU @ 850MHz
paměť:	4 GB LPDDR4x
úložiště:	64 GB (není pro uživatele celá k dispozici)
displej:	6,3" Dot Drop, 2340 x 1080 +Full HD , 409 PPI, 19,5:9 poměr stran, Kontrastní poměr 1500: 1, NTSC 84% (typ) nastavení teploty barev, režim čtení
hlavní kamera:	AI systém duální kamera + 5 MP 48s, podpora AI, LED blesk 1.6μm velký, velikost pixelu (4-in-1 Super pixel), f / 1,8 jasu, PDAF fázový detekční systém automatického zaostřování HDR, elektronický stabilizační video, Noční záběr z ruky HDR (auto / standardní), režim AI portrétu, viněty, detekce obličeje AI rozpoznání scény (27 scéna)
přední kamera:	13 MP, velikost pixelu 1,12μm, f / 2,0 AI portréty, HDR, Detekce obličeje, AI Beautify 4.0 časovač selfie, blesk obrazovky, ovládání gest
video:	1080p FullHD / 30 fps; 1080p FullHD / 60 fps; 720p / 30 fps Vysokorychlostní záznam: 720p / 120fps
identifikace:	Rozpoznávání obličeje AI ** Čtečka otisků prstů
baterie:	Zabudovaná 4000 mAh (typ) / 3900 mAh (min) Max 10W (5V / 2A) nabíjení, podpora Qualcomm® rychlé nabíjení™ Type-C konektorem
karta SIM:	Duální nanoSIM karta + microSD podpora najednou
frekvence:	GSM B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 *** Frekvence: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B38 / B40 Duální režim 4G (podporují oba sloty SIM), podpora CA
wi-fi:	WiFi 802.11b / g / n 2,4GHz, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot
bluetooth:	Bluetooth 5.0 / SBC / AAC / aptX / aptX-HD
gps:	GPS / Galileo / QZSS / GLONASS / Beidou
senzory:	snímač přiblížení, světelný senzor, akcelerometr, elektronický kompas
vlastnosti:	Vibrační motor, LED indikátor, infračervená dioda IR Blaster,
audio výstup:	zásuvka pro stereo jack 3,5 mm
software:	Android One (9.0 Pie) Google Play
rozměry:	159,21 x 75,21 x 8,1 mm
hmotnost:	186 g

* Aktuální kapacita závisí na použitém firmwaru a operačním systému a na tom, kolik místa systém rozděljuje z paměti ROM je aktuální dostupný vnitřní úložný prostor menší než jmenovitá kapacita vestavěného paměťového modulu. Vzhledem k tomu, že se zařízení dodává s předinstalovanými aplikacemi, může být úložný prostor menší než nominální. ** Tato funkce je k dispozici pouze v některých oblastech. Funkci nelze použít ihned po rozbalení, a zařízení může to přijmout během následné aktualizace OTA.
*** Dostupnost se liší podle regionu.

Odpadové hospodářství

Zpracování odpadu spadá do působnosti Evropské směrnice 2002/96 / ES. Elektronický odpad by měl být likvidován odděleně od domovního odpadu na určeném místě. Další informace získáte od místní samosprávy nebo orgánů pro ochranu životního prostředí.

Výrobce

Xiaomi Communications Co., Ltd
Rainbow City of China Resources, No.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Peking, Čína

Prohlášení o shodě (výpis)

Obchodník prohlašuje, že zařízení je v souladu s jeho zamýšleným použitím a dle specifikace, s nálepkou výrobku, fakturou jako záručním listem a uživatelskou příručkou v češtině na jeho webových stránkách.

Na základě prohlášení výrobce je výrobek označen značkou shody CE v souladu s nařízením ES 79/1997. (XXII.31.) Vyhláška IKIM 5 (1).

Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky směrnice 2014/53 / EU.

Prohlášení shodě vydané výrobcem je k dispozici na www.mi.com/en/certification.

Specifikace

Distributor potvrzuje, že zařízení je v souladu s 2/1984. (III.10.) IpM-BkM a splňuje zveřejněné technické parametry.

© 2019 Všechna práva vyhrazena.




Obsah balení

- Smartphone Xiaomi Mi A3
- Silikonové pouzdro
- SIM jehla
- Síťová nabíječka (EU)
- USB Type C - USB kabel
- Záruční list (faktura)


Ovládání

1. SIM slot
2. Infračervený port
3. Audio výstup
4. Sekundární mikrofon
5. Přední reproduktor, senzorový ostrov (blízkost / světlo), přední kamera
6. Tlačítko hlasitosti +
7. Tlačítko hlasitosti -
8. Tlačítko ON / OFF (ZAP / VYP)

9. Displej
10. Čtečka otisků prstů
11. Primární kamera
12. Sekundární kamera
13. Terciální kamera
14. Svítilna / Blesk
15. Mikro USB-C konektor
16. Mikrofon
17. Reprodutor

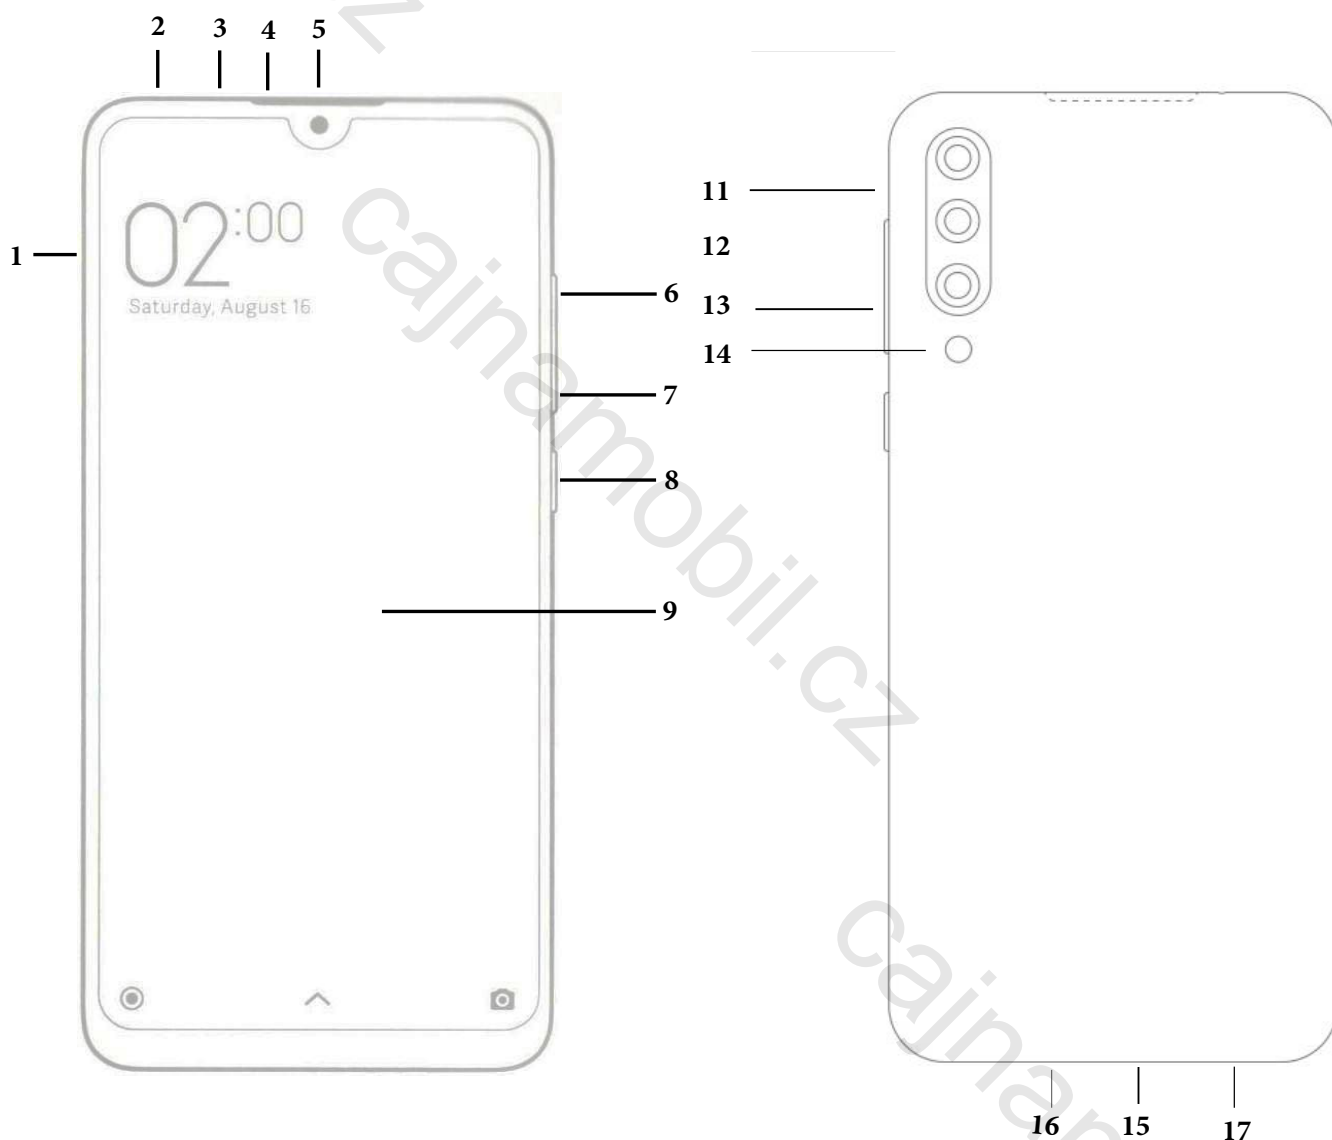

Instalace a připojení SIM karty a USB kabelu

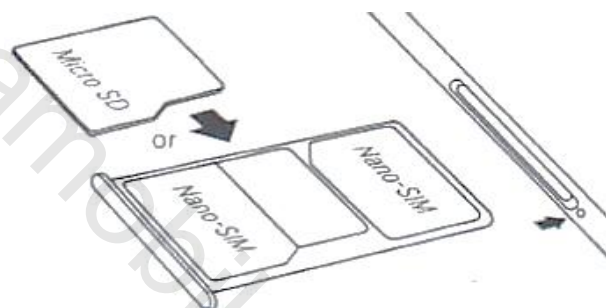


Vypněte zařízení a počkejte až zhasne displej.

Vložte SIM jehlu (součást balení) do otvorů dle šipek

Vložte SIM kartu či Micro SD kartu do připravených výřezů kontakty směrem dolů.

Opatrně zasuňte držák, ujistěte se, že každá SIM karta, paměťová karta je správně položena v držáku a neohýbá se.

Vložení SIM karty

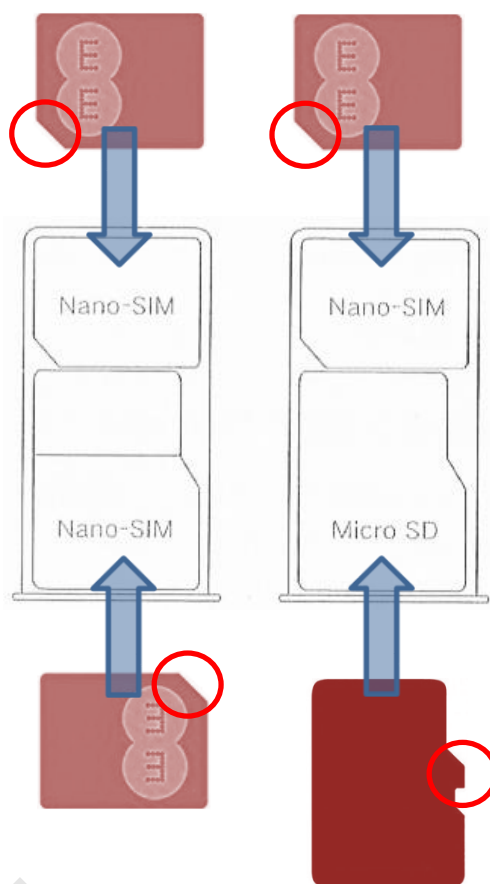

komentář:

SIM karty a paměťové karty jsou náchylné k poškození, zacházejte s nimi opatrně.

Jsou podporovány pouze nano SIM karty.

Nepoužívejte SIM adaptér, hrozí riziko poškození SIM karty nebo dokonce pinů čtečky SIM za které společnost Čajnamobil.cz nemůže nést žádnou zodpovědnost.



Type-C

Připojte dodaný kabel USB do nabíječky nebo počítače

Připojte druhou polovinu kabelu USB k telefonu.

USB konektor typu C se narozdíl od jeho předchůdce může vkládat do telefonu oběma stranami příslušného konce.

Uvedení do provozu

Nabíjení baterie



Připojte adaptér s USB kabelem k přístroji a poté do zásuvky ve zdi. ikona baterie změní barvu na zelenou. Před prvním použitím doporučujeme baterii nabíjet 5-8 hodin. Kontrolujte stav baterie a nenechávejte ji úplně vybit, jinak telefon nebude zapnutelný ani při zapojení dobíječky a nějaký čas potrvá, dokud se baterie nevzkřísí alespoň na minimum. Plné nabití baterie je indikováno plnou bílou ikonou na oznamovací liště.



indikuje, že nabíjení stále probíhá, i když je zobrazeno 100% → Nastavení → Telefon → Stav.

Poznámka:


Doporučuje se dobíjet telefon s vypnutým displejem, v opačném případě se nemusí dobít do plna. Hodnoty přiložené dobíječky jsou 5V, 2A. Nedobíjejte přístroj jinou nabíječkou, v případě selhání není poté možné uplatnit garanční podmínky.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Baterii zcela nabijte pomocí dodané dobíječky. Stiskněte a podržte zapínací tlačítko dokud neucítíte vibrace. Přístroj se poté zapne. Pro vypnutí stiskněte a znovu podržte stejné tlačítko. Na displeji poté vyberte Vypnout. Pokud chcete telefon pouze znovu zapnout vyberte místo vypnutí možnost Restart.

Úspora energie a zámek obrazovky

Pokud je přístroj v nečinnosti, přejde do úsporného režimu displej zhasne a zamkne se. K probuzení stiskněte tlačítko Napájení a odblokovat.

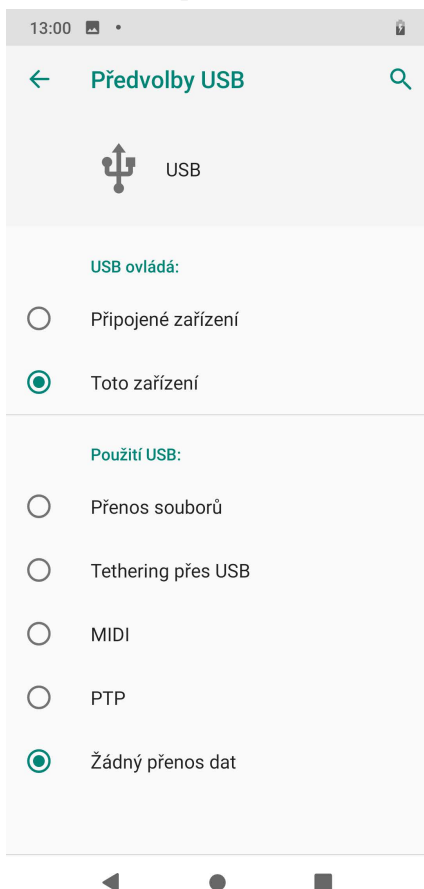

Poznámka:

U zapnutého téměř vybitého telefonu se může stát, že se vypne bez předchozího varování a nemusí jít zapnout. V tom případě ho nechte na nabíječce po dobu 5-10 minut a zkuste ho znovu zapnout.

Připojení k PC

Telefon připojíte k počítači pomocí kabelu USB.

Po připojení můžete své soubory synchronizovat nebo přenášet data mezi počítačem a telefonem.

Připojte jeden konec kabelu USB k telefonu a druhý konec do počítače. Na displeji přetáhněte stavový řádek dolů a vyberte možnost režimu přenosu médií (MTP), obrázků (PTP) či audio souborů (MIDI)

Virtuální funkční klávesy



BACK - návrat na předchozí obrazovku při podržení ukončení aplikace




HOME - návrat do hlavního menu při podržení Google asistent



MENU - zobrazení správce úloh při podržení rozdělení obrazovky

Základy používání systému

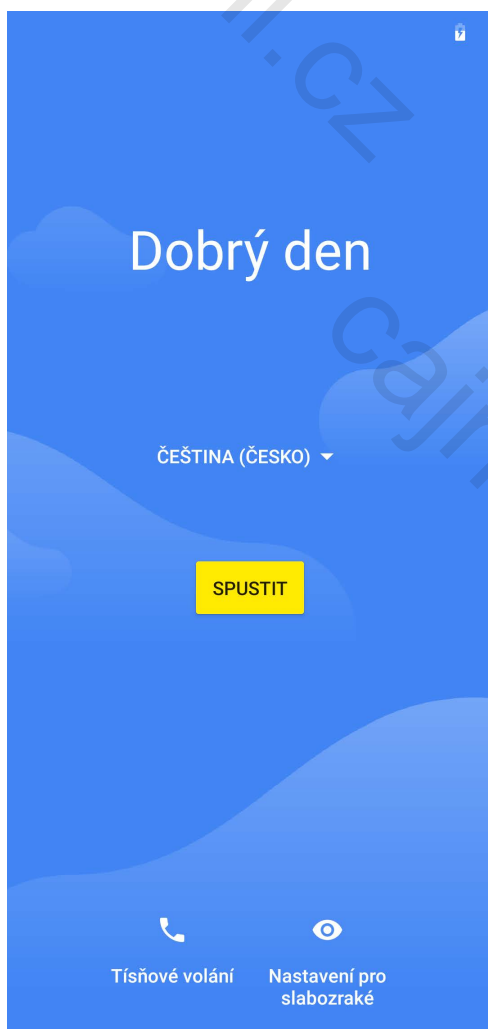

Domovská obrazovka

Toto je první obrazovka, kterou po zapnutí uvidíte.

Vyberte češtinu a příslušnou oblast.

Stiskněte tlačítko > Další.

Pokud máte k dispozici Wi-Fi síť, připojte se k ní

Přečtěte si pozorně podmínky užívání a přijměte je, pokud s nimi souhlasíte.

Vložte SIM kartu.


Pokud chcete používat služby Google, přijměte jeho podmínky užívání.


Pokud máte Google účet, přihlašte se na něj v opačném případě si účet vytvořte nový, jinak nebudete mít přístup k instalaci aplikací z Google Play.

Nastavte heslo pro odemknutí zařízení.

Další nastavení, data místa, aktualizace a zpětná vazba na uživatele

Nastavte motiv.

Dokončete nastavení, stisknutím tohoto  tlačítka.

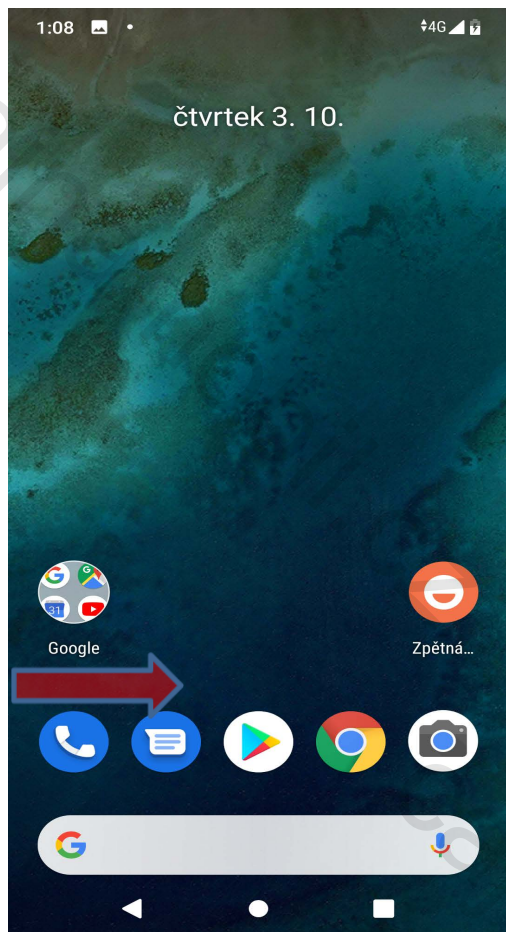

IKONY NA HLAVNÍ OBRAZOVCE

Prohlížeč → Otevřít internetový prohlížeč

Galerie → Otevřít fotogalerii

Nastavení → Menu Nastavení

Hudba → Otevřít hudební přehrávač

Google → Složka pro Google Apps

Zabezpečení → Otevřít Asistent zabezpečení

Nástroje → Sbíрка užitečných nástrojů

Play Store → Otevřete Obchod Google Play

Telefon → Otevřít vytáčení

Zprávy → Otevřít zprávy

Chrome → Otevření prohlížeče

Google Fotoaparát → Otevřít fotoaparát

Tahem z levé strany se Vám zobrazí novinky a aktuality vybrané Googlem dle Vašich preferencí.


Delším stiskem obrazovky kdekoli na volné ploše se zobrazí tři ikony - Tapety



- Widgety



- Nastavení domovské stránky

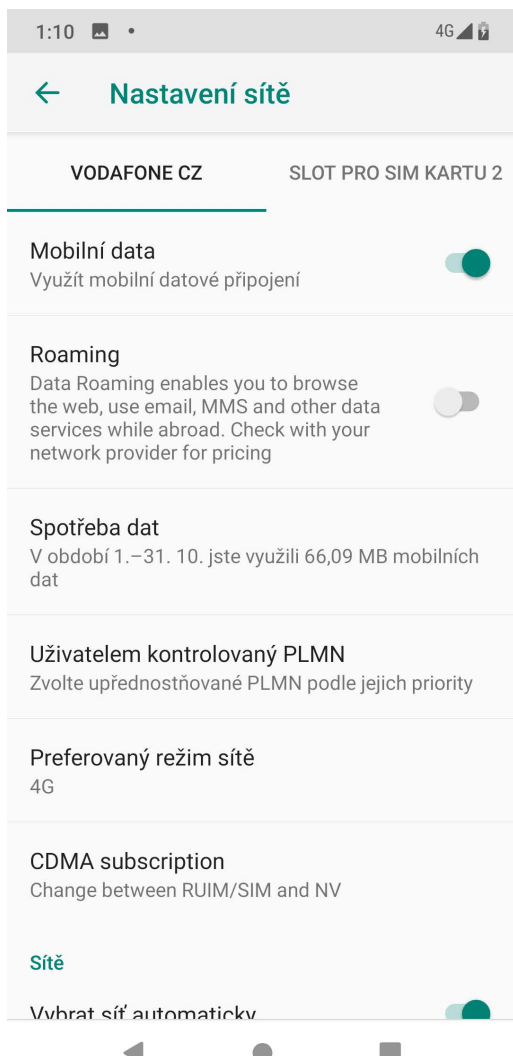

SPRÁVA SIM KARET

Vložte kartu SIM a zapněte zařízení můžete vidět obrazovku níže pro poskytovatele služeb správně.

Pokud jsou vloženy dvě SIM karty, vyberte možnost kterou z nich chcete použít pro mobilní internet. Povolte nebo zakažte roamingovou mobilní síť. Klepněte na kartu SIM a změňte ji číslo a jméno.

Současně můžete ručně nastavit mobilní internet z přístupového bodu.

Přejděte na NASTAVENÍ/SIM KARTY/MOBILNÍ SÍTĚ Pokud používáte dvě karty SIM, můžete je přejmenovat a pro snazší rozlišení změnit jejich barvu.


Pokud nechcete používat kartu SIM, můžete ji zakázat.

Poznámka:

Použití roamingových mobilních dat může být spojeno s dodatečnými náklady!

Poznámka:

V některých případech telefon automaticky neví, která ze SIM karet je určena na mobilní internet a může být vyžadováno jejich ruční nastavení. S touto otázkou se obraťte na svého mobilního operátora.

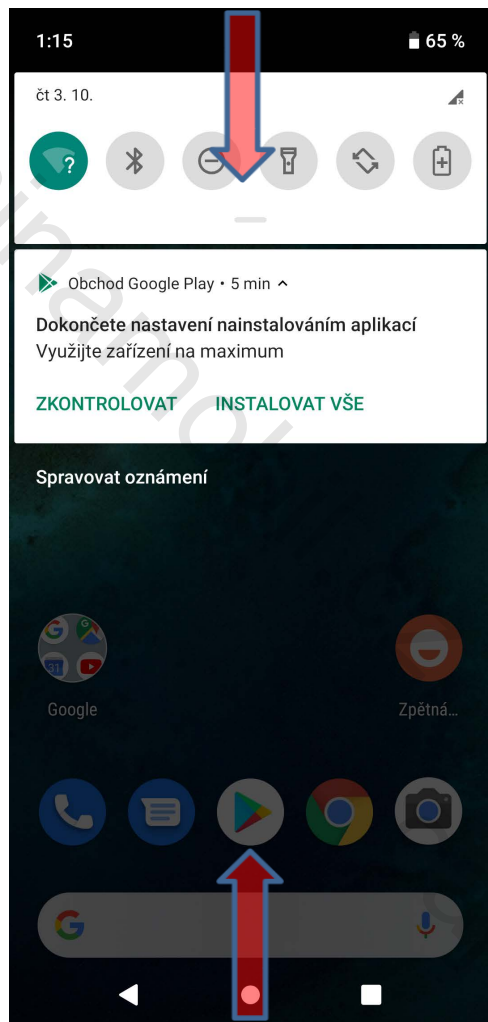

ZÁMEK OBRAZOVKY

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko ZAP / VYP pro aktivaci displeje.


Na zamknuté obrazovce se, pokud je tato možnost povolena, se zobrazí aktuální oznámení (např. e-mail, hovor, SMS).

Můžete nastavit druh zámku displeje v menu/ nastavení obrazovky a hesla.

Uprostřed displeje můžete tahem zespoda odemknout zámek obrazovky.

Při odemknuté obrazovce se tahem zespoda zobrazí všechny aplikace.

Naopak tahem zeshora dolů se Vám od stavového řádku rozvine panel oznámení.

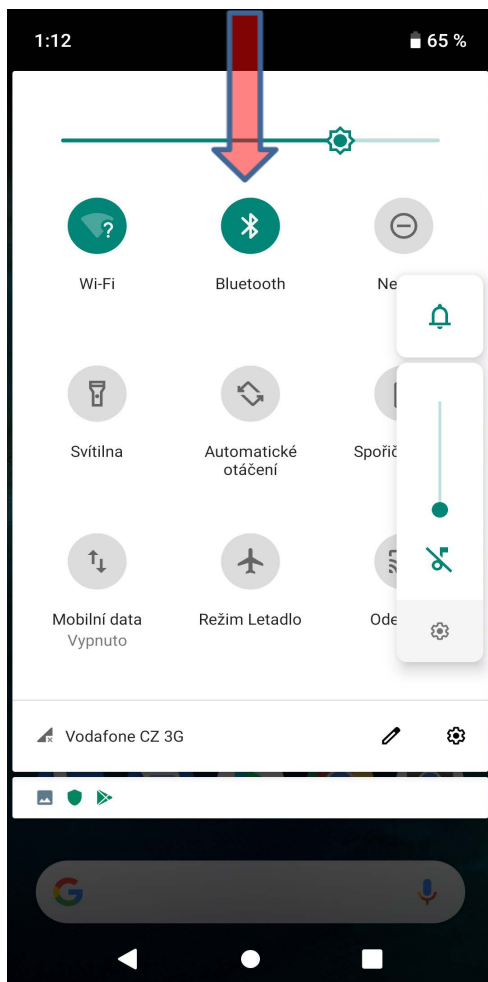

STAVOVÝ ŘÁDEK A OZNÁMENÍ UDÁLOSTÍ

Horní řádek pohotovostního displeje je stavový řádek, události se zde zobrazují jako ikony:


1:17



Potáhněte stavový řádek z horní části obrazovky a rozbalte ikony můžete vidět panel oznámení, nad kterým jsou viditelné rychlé přepínače.

Stisknutím tlačítka X smažete všechna oznámení. Některá oznámení můžete smazat po jednom tahem zleva doprava na konkrétní události.

V MENU/NASTAVENÍ/OZNÁMENÍ/STAV si můžete prohlédnout oznámení, která se zobrazila, přizpůsobit stavový řádek, panel oznámení a jednotlivé přepínače.

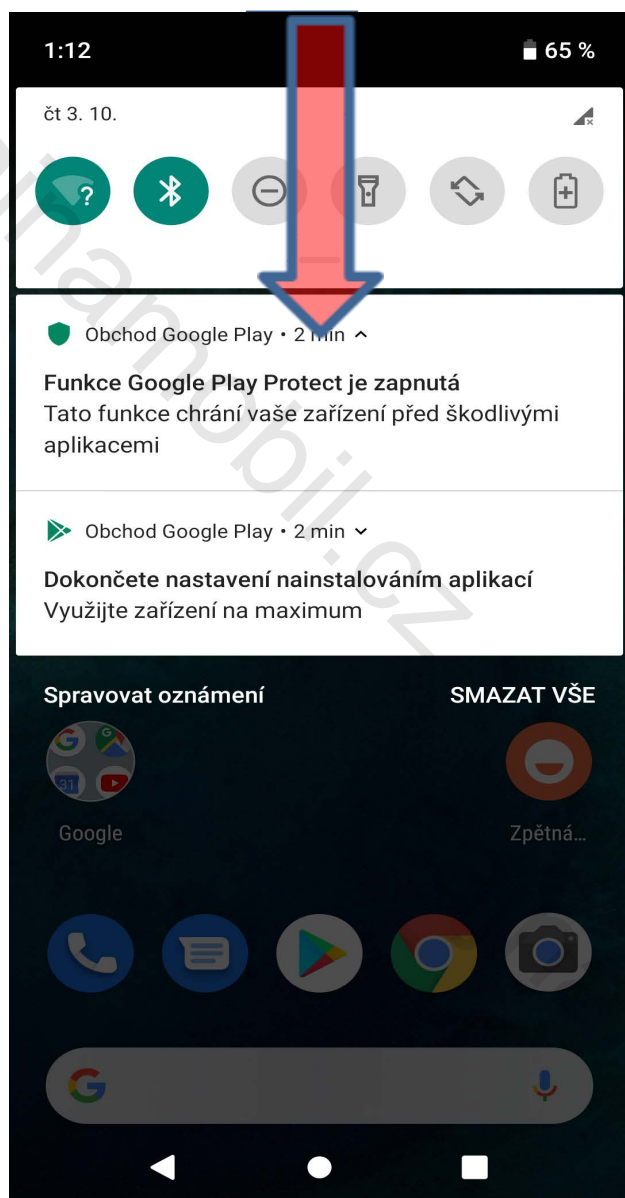


PANEL RYCHLÝCH PŘEPÍNAČŮ

Obsahuje různé ikony rychlého nastavení. Zde můžete rychle aktivovat nebo deaktivovat funkce. Není nutné je pracně hledat v menu.

Kliknutím na ikonu píšící tužky nastavíte výběr aktivních přepínačů.

Obsahuje: Přepínač mobilních dat, WiFi sítě, Svítílny, Tichého režim, Snímání obrazovky, Bluetooth, Automatický jas, Režim letadlo, Zámek obrazovky, GPS, Otáčení LCD, Režim čtení, Nerušení, Spořič baterie, Přepínač vibrací, HotSpotu, Synchronizace a Navigačních tlačítek.

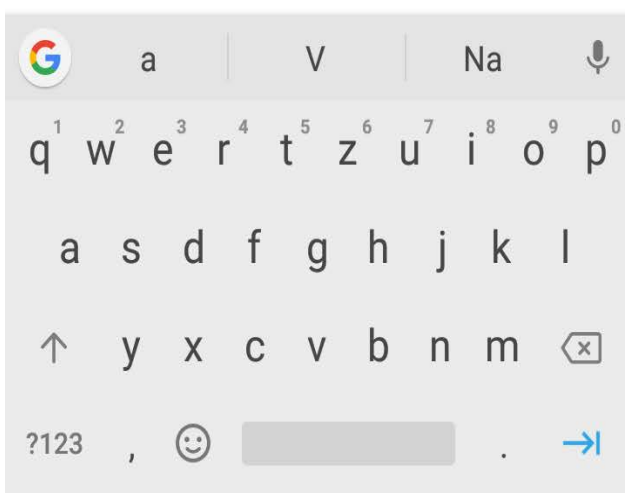

KLÁVESNICE

Dotykem kdekoli na textovém poli se automaticky zobrazí virtuální klávesnice.

Znaky s diakritikou se zobrazí při dlouhém stisknutí.




Stiskněte klávesu SHIFT pro změnu písma velké/



Stisknutím tlačítka odešlete zadaný text.



Stisknutím smažete zadaný text.

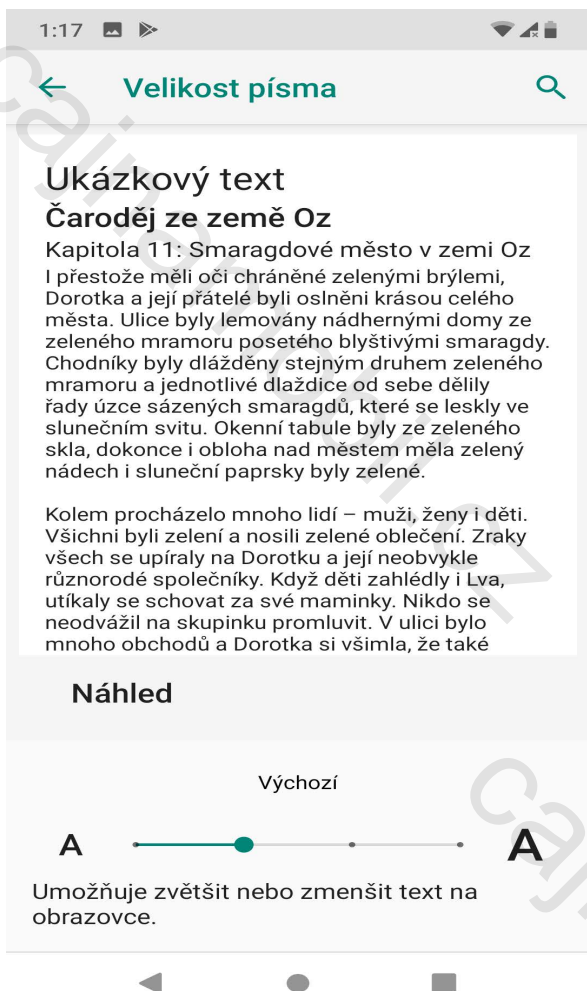


VYBERTE VELIKOST PÍSMO

Přejděte na MENU/NASTAVENÍ/OBRAZOVKA/ROZŠÍŘENÉ/VELIKOST PÍSMO.

V zobrazeném měřítku může být systém nastaven na šest různých úrovní velikosti písma.

Nastavte tu Vámi požadovanou.

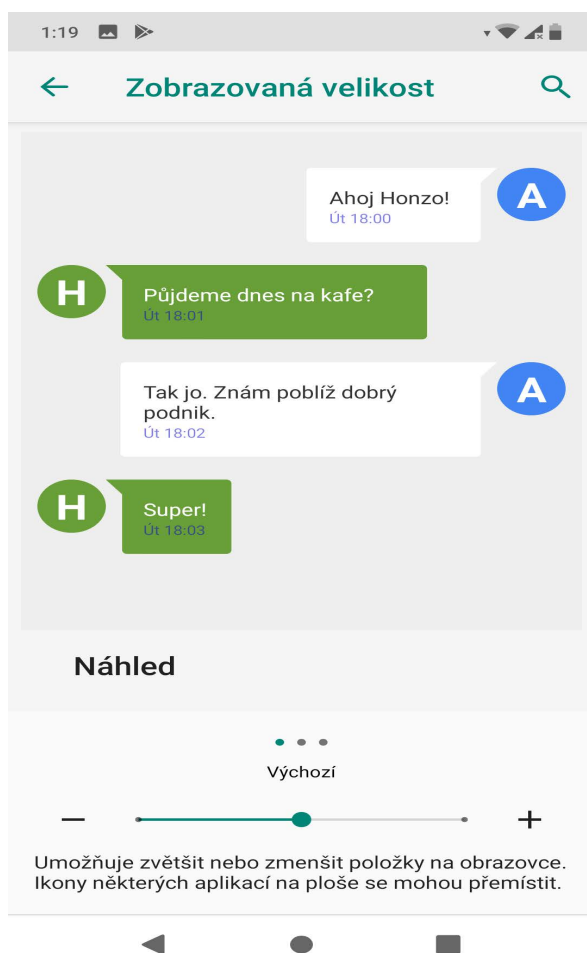

ZOBRAZOVANÁ VELIKOST PÍSMO

Přejděte na MENU/NASTAVENÍ/OBRAZOVKA/ROZŠÍŘENÉ/ZOBRAZOVANÁ VELIKOST

Umožňuje zvětšit nebo zmenšit položky na obrazovce. Ikony některých aplikací na ploše se mohou přemístit.

Ze tří úrovní velikosti vyberte tu pro Vás ideální.



PŘIDÁNÍ ÚČTU GOOGLE

Musíte zadat platný účet Gmail pro přístup ke službám Google (např. Gmail, Google Maps, Google Play Store, Překladač, Google, Hangouts, atd.). Pokud nemáte účet Google, vytvořte si nový.


Poznámka:

Při přihlášení a registraci Vás Google může požádat o zadání údajů Vaší kreditní karty, jelikož ne veškerý obsah nacházející se v Obchodě Google Play je zdarma.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud zadáte údaje platební karty a odsouhlasíte podmínky společnosti Google, může se stát, že Vám budou z karty čerpány peněžní platby.

Za jakýkoli obsah stažený z obchodu Google Play je zodpovědný vývojář konkrétní aplikace. Některé programy mohou poškodit Váš telefon a společnost Čajnamobil.cz za to nemůže převzít odpovědnost.


Podrobné údaje o Vaší bankovní kartě jsou nepovinné a volný obsah Google Play můžete stahovat i bez nich.

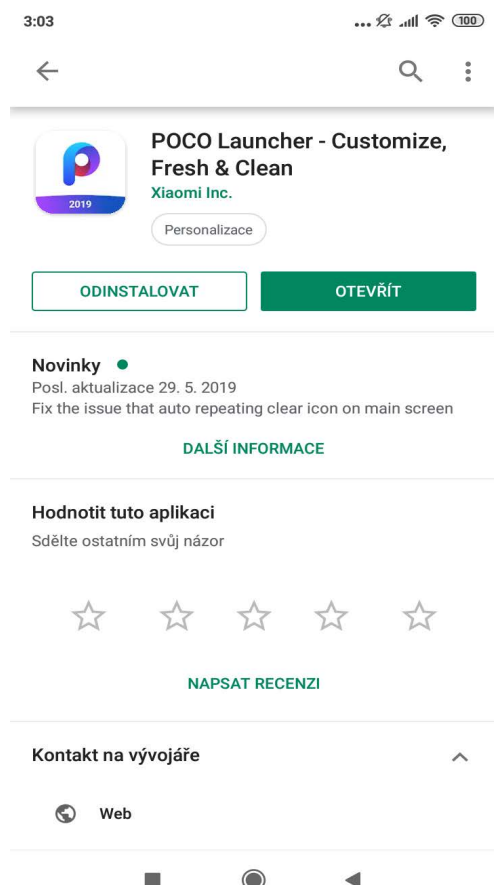


INSTALACE APLIKACÍ

Otevřete GOOGLE PLAY Store na hlavní stránce. Procházením kategorií či zadáním názvu do okénka vyhledávání najdete požadovanou aplikaci.

Klepněte na ikonu aplikace a poté stiskněte tlačítko INSTALACE.

Po instalaci se na hlavní obrazovce objeví ikona aplikace. Ve Správci aplikací (NASTAVENÍ/INSTALOVANÉ APLIKACE) můžete vybrané z nich opět smazat či je lze odebrat i podržením jejich ikony na hlavní obrazovce a přetažením do zjevnějšího se .

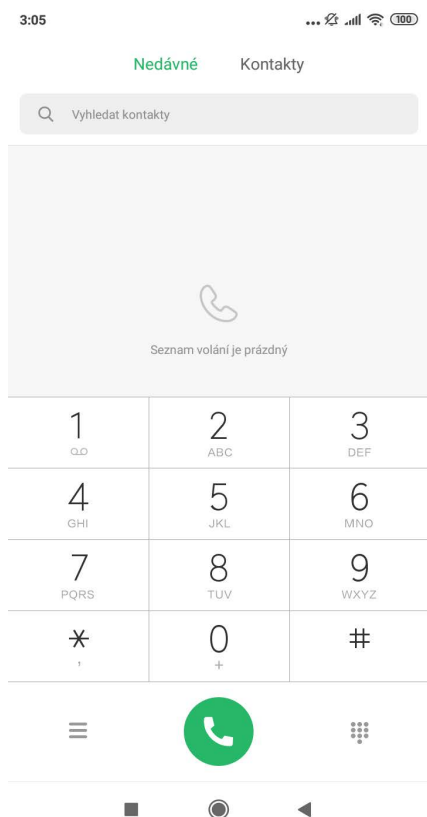

PROHLÍŽEČ



Spusťte aplikaci Prohlížeč na hlavní stránce. Klepněte na panel s adresou nad a pak na virtuální vyskakovací okno klávesnice napište požadovanou adresu webové stránky.


Funkce prohlížeče a  tlačítko.

Nastavení upravíme v menu NASTAVENÍ/PŘÍSTUP.

Pokud je otevřeno více záložek, včetně tlačítka, může se měnit (vždy se rovná počtu otevřených karet) number).


 Stisknutím otevřete novou kartu.

 a  Tlačítka pro pohyb tam a zpět po stránkách.

 Stisknutím tlačítka se vrátíte na domovskou stránku.

VYTÁČENÍ HOVORŮ

 Stiskněte tlačítko PHONE na domovské stránce.

 Stisknutím vyvoláte klávesnici. Vyberte mezi dvěma kartami:

- Hovory → Seznam volání
- Kontakty → Kontakty


 Stiskněte kontakt nebo stiskněte tlačítko.


Zadejte číslo, které chcete vytočit nebo vybrat z adresáře.

Pokud používáte dvě karty SIM z vyskakovacího okna vyberte hovor, ze kterého chcete zahájit hovor.


Příjem hovoru při příchozím hovoru:

- Přetažením červené ikony odmítnete.
- Vytáhněte zelenou ikonu, kterou chcete přijmout.

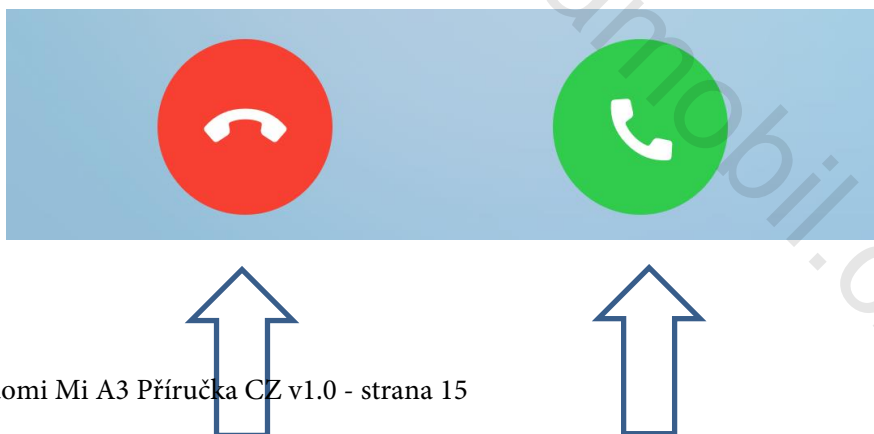

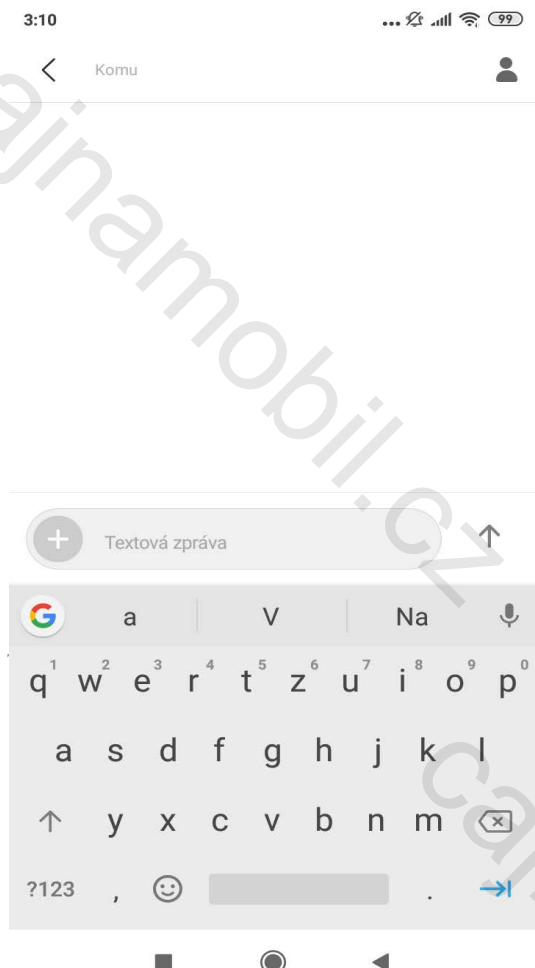


ZPRÁVY

Na domovské stránce stiskněte tlačítko ZPRÁVY .

Pro úpravu NASTAVENÍ/NASTAVENÍ ZPRÁV nebo SYSTÉMOVÉ APLIKACE/ZPRÁVY.


Stisknutím tlačítka  vytvořte novou zprávu. Zadejte číslo nebo přidejte kontakty příjemců .

Zadejte text pomocí nainstalovaných vstupních zařízení a stiskněte tlačítko pro odeslání .

Pokud máte více než jednu kartu SIM, stiskněte tlačítko SIM karty, ze které chcete zprávu odeslat.

Poznámka:


Telefon je obvykle kompatibilní se všemi SIM kartami a automaticky si uloží číslo střediska zpráv. Pokud se zprávy neodesílají, může být vyžadováno ruční nastavení ZPRÁVY/NASTAVENÍ/DALŠÍ NASTAVENÍ/MENU SMS CENTER (SMSC) a SIM karta, kde číslo střediska zpráv můžete zadat ručně.

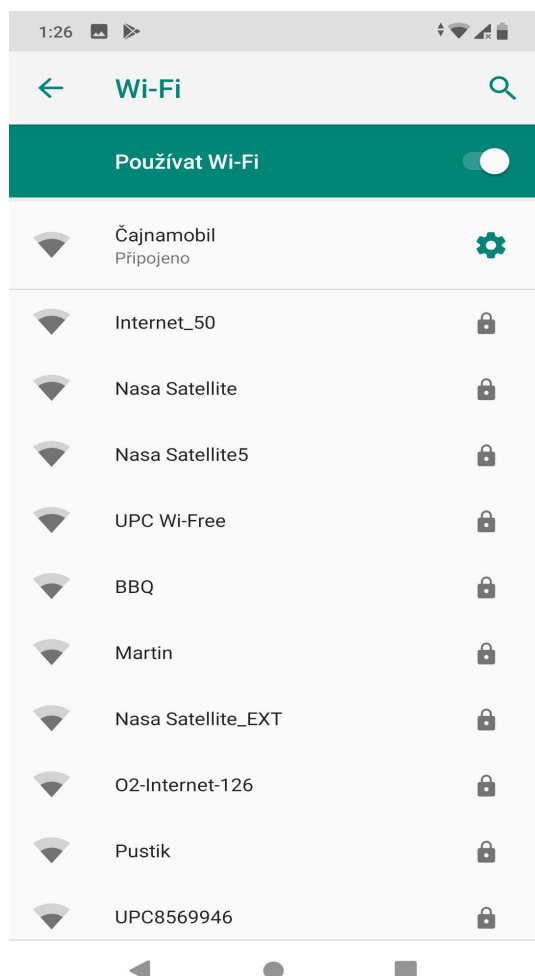

WI-FI NASTAVENÍ


Přejděte do nabídky NASTAVENÍ / WI-FI. Zapněte funkci Wi-Fi.

Ze zobrazených sítí vyberte tu, ke které se chcete připojit.

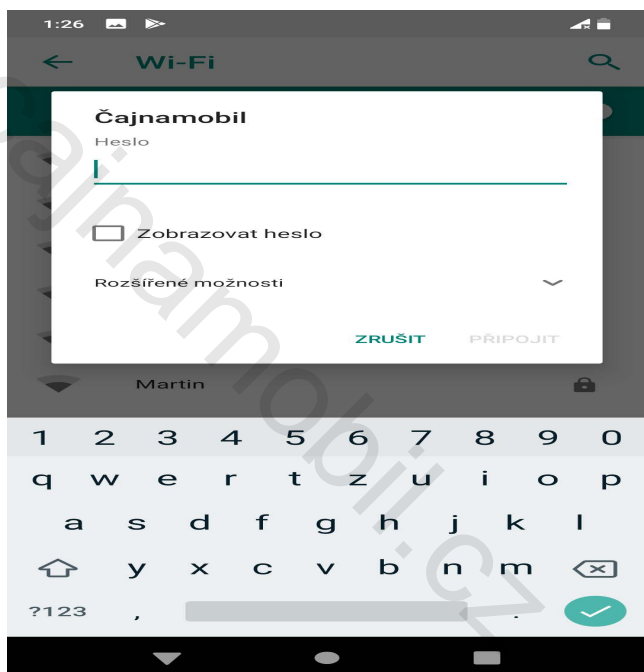

Pokud je síť chráněna heslem, zadejte ho pomocí virtuální klávesnice.

Zařízení se poté připojí k síti Wi-Fi.

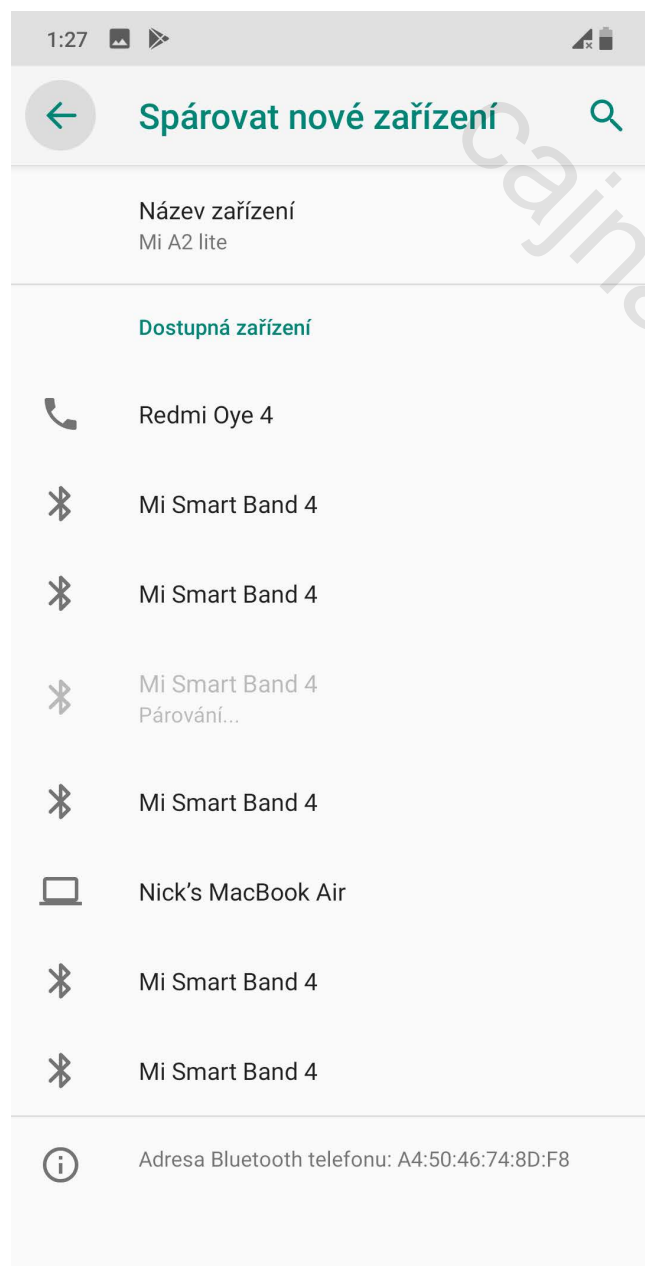

NASTAVENÍ BLUETOOTH

Přejděte do nabídky NASTAVENÍ/BLUETOOTH. Zapněte funkci Bluetooth. Automaticky se zapne vyhledávání a připojitelná zařízení disponující touto zapnutou technologií se zohrazí v seznamu.

Pokud doba vyhledání vypršela, můžete znovu restartovat vyhledávání.

Vyberte v seznamu zařízení, které chcete spárovat.


V případě potřeby zadejte svůj PIN (obvykle 1111, 1234 nebo 0000).

Povolte párování v překryvném okně.

Pokud bylo párování úspěšně provedeno, objeví se vedle názvu nového zařízení PŘIPOJENO.

Poznámka:

Pokud je PIN nesprávný, zkontrolujte nastavení audio zařízení v uživatelské příručce.

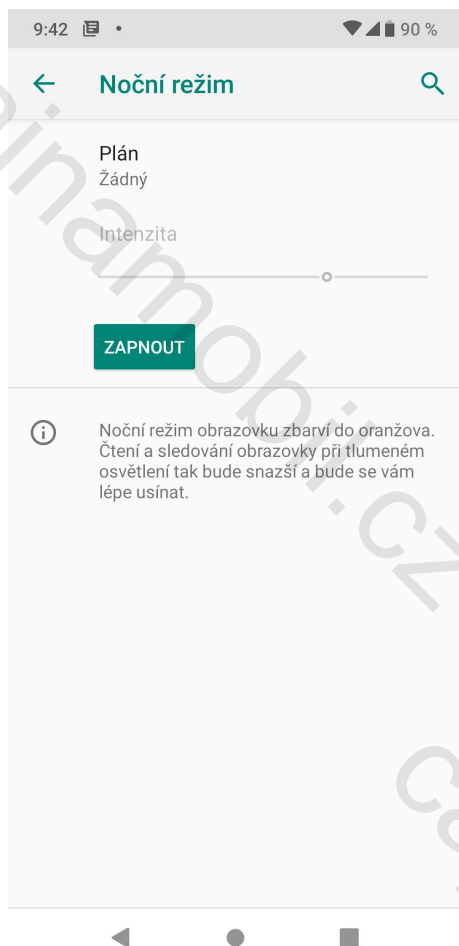

REŽIM ČTENÍ


Můžete si nastavit příjemnější barvu podsvícení obrazovky pro delší četbu. Nažloutlá barva evokuje knižní papír a šetří lidské oko sníženou intenzitou vysílaného světla.

Přejděte na NASTAVENÍ/OBRAZOVKA.

Zapněte režim čtečky.

Nastavte odpovídající barvu pozadí.

Nakonfigurujte aplikace, které chcete zahrnout do režimu čtení.

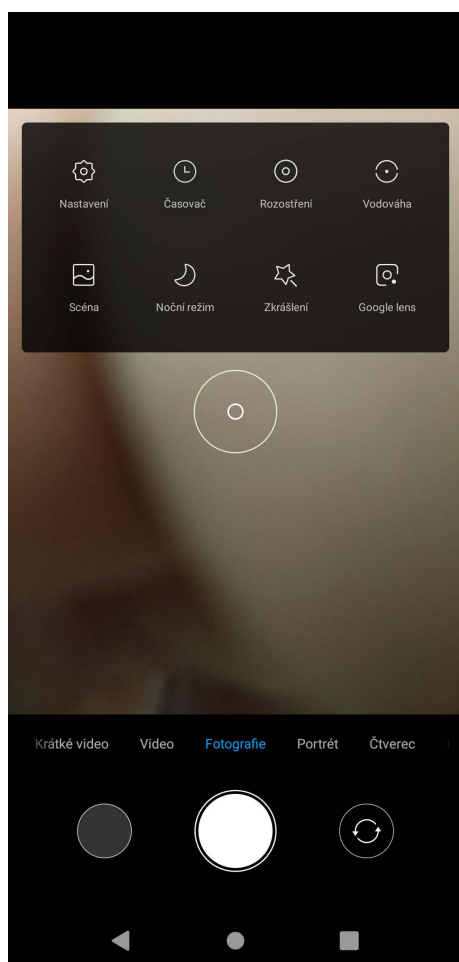

FOTOAPARÁT

Pomocí aplikace fotoaparátu můžete pořizovat snímky a nahrávat videosekvence do interní paměti telefonu či na paměťovou kartu.

Otevřete aplikaci FOTOAPARÁT na hlavní stránce. Dotkněte se na displeji oblasti / objektu, na který chcete zaostřit.

Stiskněte tlačítko spouště.

Stisknutím přepněte na nahrávání videa.

Stisknutím nastavte blesk.


Stisknutím a poté změňte nastavení fotoaparátu.

Stisknutím zapněte různé efekty v reálném čase.

Stisknutím přepněte mezi moduly přední a zadní kamery.

Stisknutím HDR zapněte či vypněte vysoký dynamický rozsah.




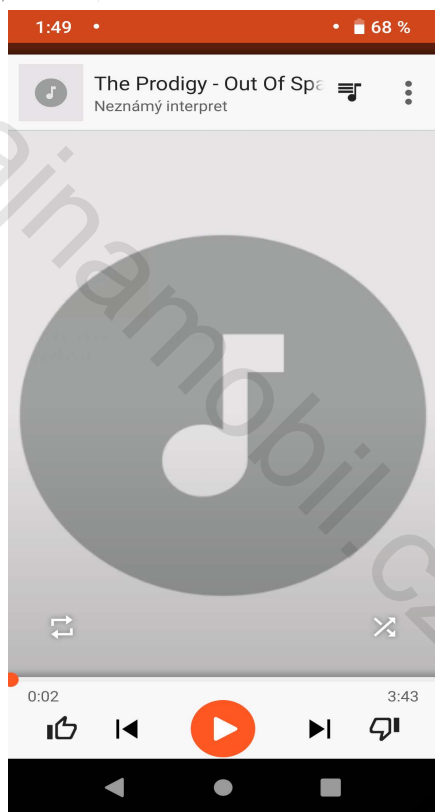

Stisknutím zapněte vylepšení pomocí umělé inteligence






PŘEHŘÁVAČ HUDBY GOOGLE PLAY

V přístroji je předinstalována tato aplikace hudebního přehrávače. MP3 soubory uložené ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě tak automaticky nadetekuje.

Po přihlášení si můžete vybrat umělce, alba i jednotlivé písně a také vytvořit seznamy skladeb.

Můžete nastavit přehrávání náhodného výběru , nonstop  nebo opakování , v nastavení hudebního přehrávače , si označíte i své oblíbené skladby .


Během přehrávání hudby je ve stavovém řádku nebo přímo na obrazovce.

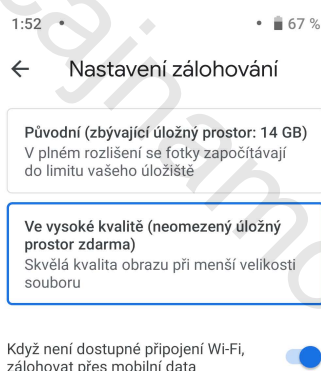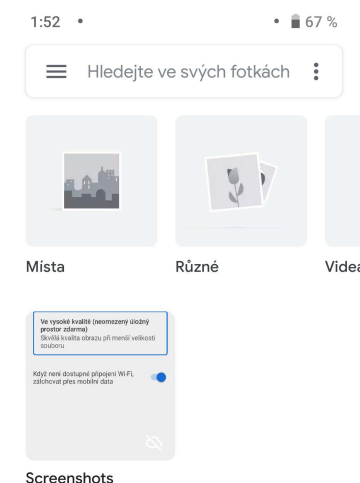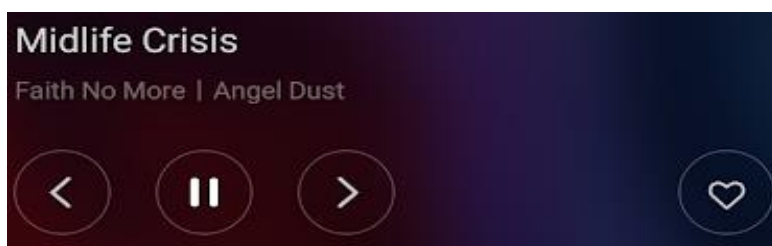

GOOGLE FOTOGRAFIE

K dispozici je po přihlášení i tato předinstalovaná služba. Pokud si zvolíte automatické zálohování Vašeho gmailového účtu, budou se všechny pořízené fotografie zálohovat na server a při volbě uložení "vysoká kvalita" bez nutnosti připlácet za tamní úložiště.

Při výběru zálohovat "pouze WiFi" si ušetříte svá placená data. Uložené fotografie si můžete prohlédnout i na počítači po přihlášení Vaším gmailovým účtem na <https://photos.google.com/>

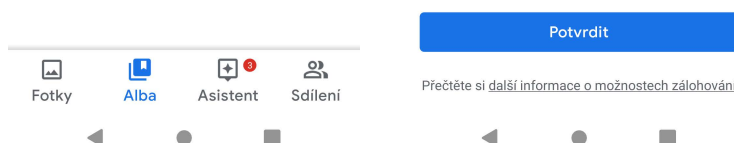

čajnamobil.cz